
フロントパネル



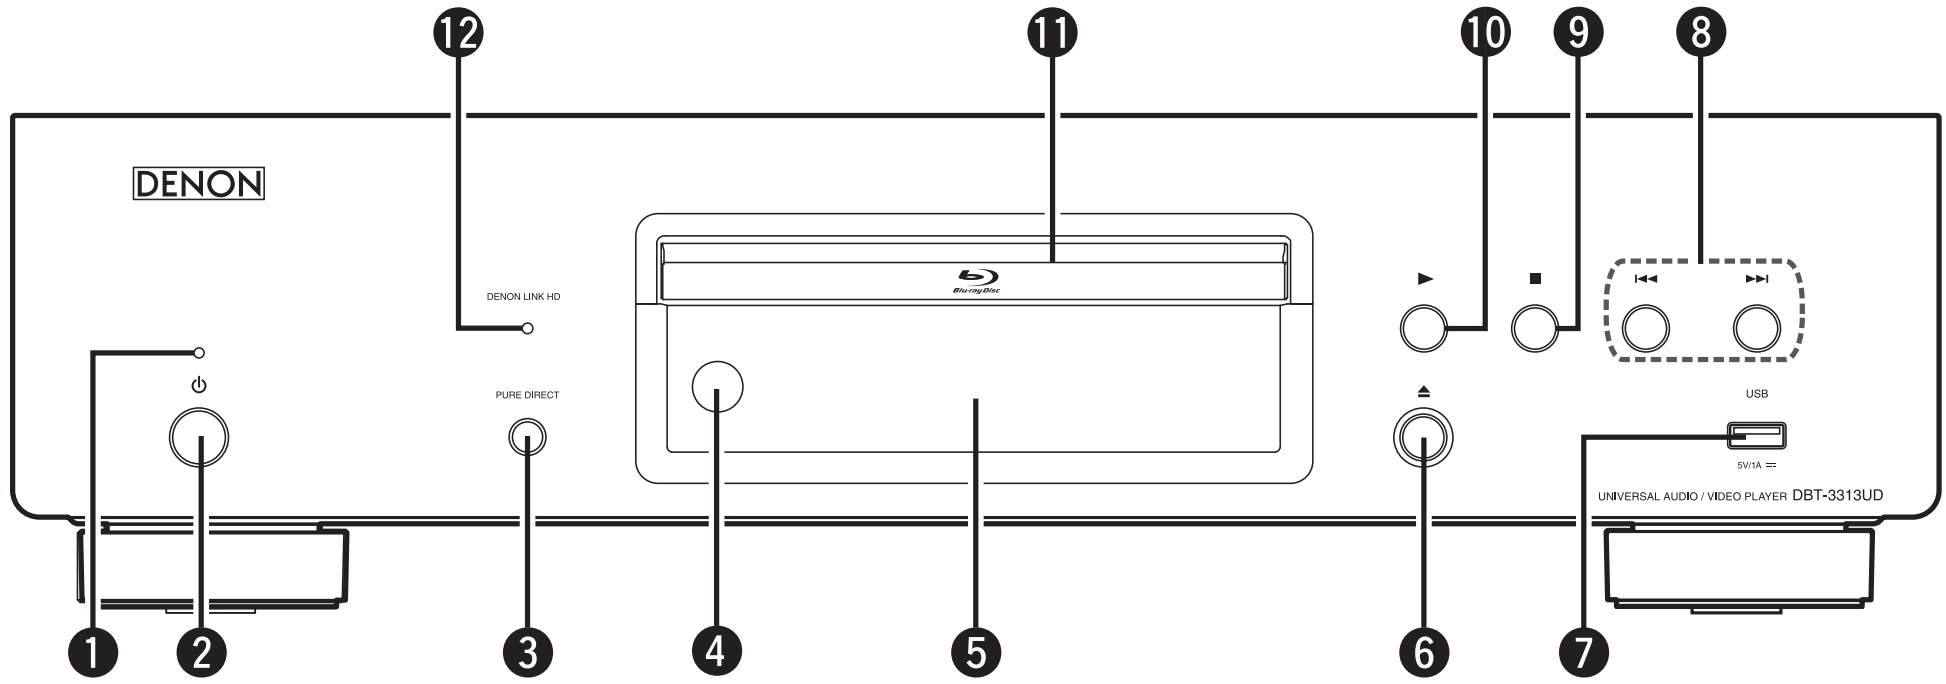

❶ 電源表示

❷ 電源ボタン（⏻）

❸ ピュアダイレクトボタン（PURE DIRECT）

❹ リモコン受光部

❺ ディスプレイ

❻ ディスクトレイ開閉ボタン（⏏）

❼ USB端子

❽ スキップボタン（⏮, ⏭）

❾ ストップボタン（■）

❿ プレイボタン（▶）

⓫ ディスクトレイ

⓬ DENON LINK HD表示